


Notice d'utilisation : Configuration de l'Ajax Relay

Cette notice explique comment configurer un scénario avec un relais Ajax en mode impulsion (Pulse) afin d'activer un dispositif en cas de déclenchement d'alarme.

1. Sélectionner le type de scénario

Dans l'application Ajax, sélectionnez l'option 'Scenarios' dans le menu du relais Ajax. Choisissez le type de scénario 'By Alarm' pour configurer une activation lors du déclenchement d'une alarme.

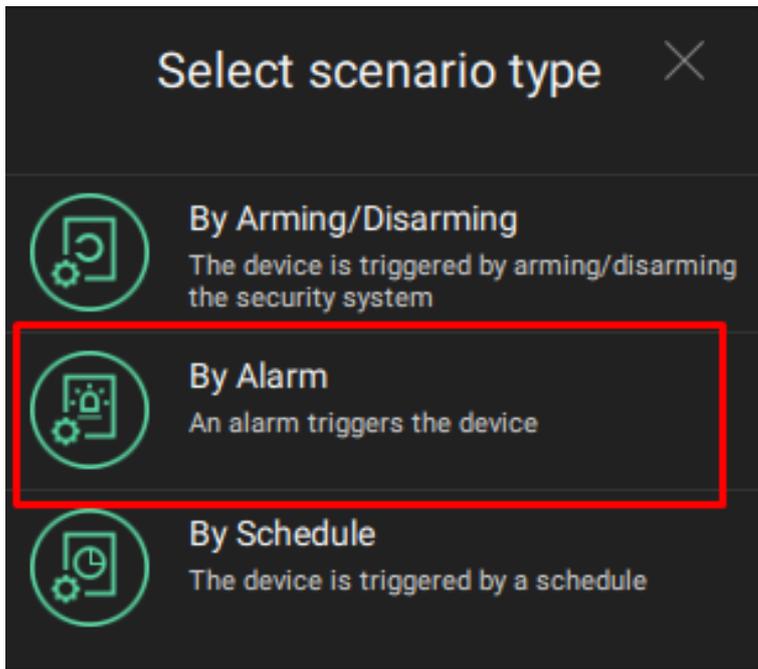

2. Configurer le scénario

Donnez un nom au scénario (par exemple, 'disparo on'). Sélectionnez 'Any' ou 'All Selected' en fonction des appareils qui doivent activer le scénario. Pour l'action du dispositif, choisissez 'Pulse'.

← By Alarm ×

Name
disparo on

DEVICES TRIGGERING THE SCENARIO

Any ✓

All Selected

Select which devices trigger the scenario: any from the list, or all selected devices during the preset time

DEVICE ACTION

Pulse ✓

The device activates for time preset in its settings

Save

3. Régler les paramètres du relais

Dans les paramètres du relais Ajax, configurez les options suivantes :

- Mode du relais : Pulse
- Durée de l'impulsion : définissez la durée (par exemple, 255 secondes).

- État du contact : Normally Open.

shot ✕



Name
Ajax Relay

Room
Servicio Tecnico

Notifications >

Relay Mode
Pulse

Pulse Duration, sec
255

Contact State
Normally Open

 Scenarios >

 Jeweller Signal Strength Test >

 User Guide >

 Permanent Deactivation >

 One-Time Deactivation >

Save